

Outdoor Camera

Quick Installation Guide

Thank you for purchasing the Outdoor Camera. Please read the quick install guide carefully before using.

Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that user can use the product correctly to avoid danger or property loss.

The precaution measure is divided into "Warnings" and "Cautions"

Warnings: Serious injury or death may occur if any of the warnings are neglected.

Cautions: Injury or equipment damage may occur if any of the cautions are neglected.

	
Warnings Follow these safeguards to prevent serious injury or death.	Cautions Follow these precautions to prevent potential injury or material damage.



Warnings

- Proper configuration of all passwords and other security settings is the responsibility of the installer and/or end-user.
- In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. Please refer to technical specifications for detailed information.
- Input voltage should meet both the SELV (Safety Extra Low Voltage) and the Limited Power Source with 100 to 240 VAC or 5 VDC according to the IEC60 950-1 standard. Please refer to technical specifications for detailed information.
- Do not connect several devices to one power adapter as adapter overload may cause over-heating or a fire hazard.
- Please make sure that the plug is firmly connected to the power socket.
- If smoke, odor or noise rise from the device, turn off the power at once and unplug the power cable, and then please contact the service center.



Cautions

Information in this document is subject to change without notice. As our product are subject to continuous improvement,our company reserve the right to modify product design, specifications and prices without notice.

Contents

English	01
Deutsch	05
Français	09
Italiano	13
Español	17
日本語	21

1. Install 'MIPC' APP

- a. Scan the QR code with the phone to download the MIPC app.




- b. Download 'MIPC' APP from APP Store(iOS) or Play Store(Android).


Note: PC users please download our APP: www.mipcm.com/download.

2. Add Device


- Plug the power cable into the camera, connect the camera and router with ethernet cable.
- Open MIPC APP, register an account and log in.
- Click "+" in top left corner, select the device model "Outdoor Camera", scan the QR code and add device ID.

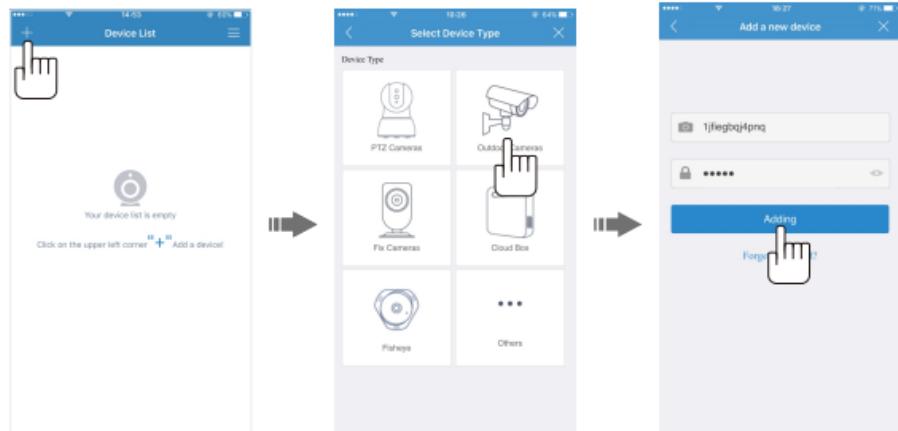

d. Select "Ethernet Cable", change default password after the device is online, and click "Apply".

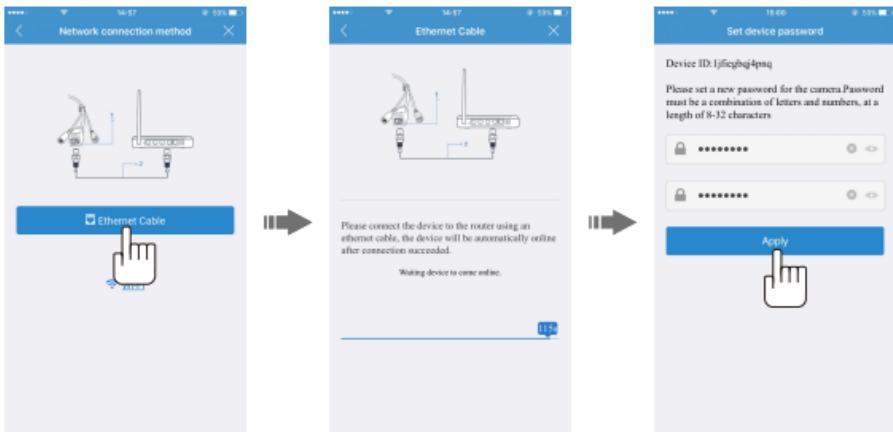

e. Config camera's Wi-Fi (it must be 2.4G), input the Wi-Fi password, and click "Apply". the connection is successful!

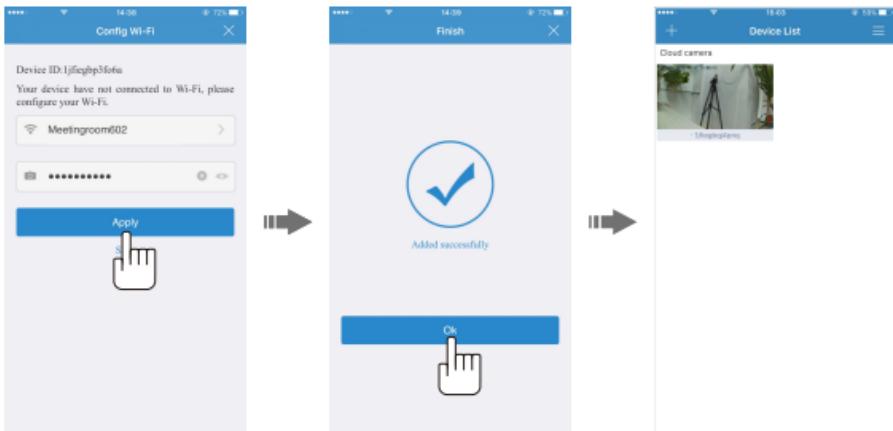

3. SD card video recording setup

After you insert the SD card (need to be purchased separately) into the camera, you need to go to the ‘Record’ setting to enable video recording. (Note: SD card should not be inserted into or removed from the camera while the camera is powered on; And SD card will be automatically formatted when inserted into the camera).


Step 1: Enter the camera.

Step 2: Enter the camera ‘settings’.

Step 3: Enter the ‘Record’ setting.

Step 4: Select Recording mode (Continuous Recording/Event Recording).

Step 5: Enable Recording and tap on ‘Apply’ to confirm the settings.

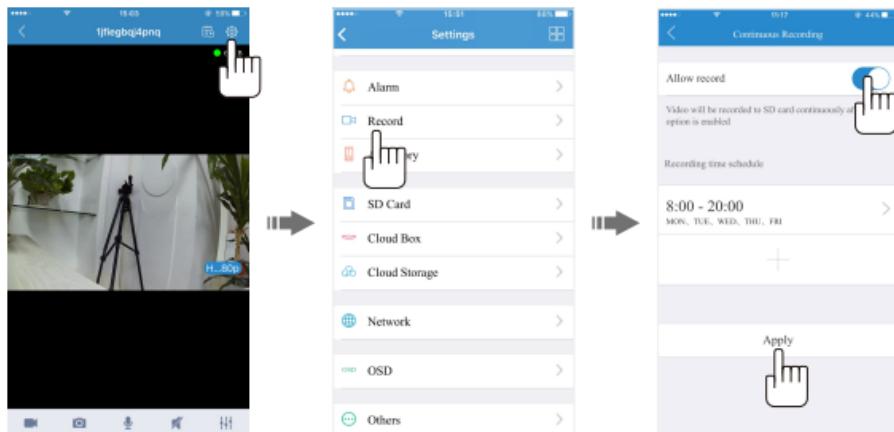

Note: Due to the continuous updating of the product and software, there may be a discrepancy between the operating guide and the APP interface. All the instructions are subject to the actual operation interface.

FAQ

1. After inserting SD card successfully, but the camera not have any record?

A: · SD card needs to be inserted when the camera is off.
· After the camera is inserted with SD card, the video recording function needs to be turned on manually, you can refer to the operation guide of recording on SD card.

2. Phone APP can't receive the alarm notice?

A: The camera has motion detection and alarm function, but it needs manual setup. Steps: enter the camera 'settings', select 'alarm', enable the motion detection, click 'apply'.

3. What should I do if I forget my account password?

A: You can retrieve the account password by binding the mailbox, if the account is not bound to the mailbox in advance, it cannot be retrieved.

4. Camera is installed on the ceiling, how to set the image reversal ?

A: After the camera installation, enter the camera 'settings', select ' others', enable the device flip button, click "apply".

5. How can I see the recorded video? Can I put the SD card on the computer to playback?

A: For your privacy and security, video files are encrypted, it must be playback through mobile phone APP or computer APP, and it cannot be played directly on the computer. You need to export the video through SDtool, a special video export tool. The SDtool can be downloaded from www.mipcm.com.

6. How does the camera restore the factory settings?

A: You can restore the factory settings by pressing the camera Reset button for more than 10 seconds.

1. MIPC App Installation

- Scannen Sie den QR Code der MIPC App.




- Suchen Sie nach MIPC im App Store (iOS) oder Play Store (Android).


Hinweis: PC-Nutzer laden die APP unter: www.mipcm.com/download herunter.

2. Hinzufügen der Kamera in der App


- Starten Sie die MIPC App, registrieren Sie sich mit einem neuen Account und loggen Sie sich ein.
- Unter Geräteliste, Klicken Sie auf das + Symbol in der oberen Linken Ecke. Unter Wählen Sie den Gerätetyp, klicken Sie auf das 'Outdoor Kamera'. Scannen Sie dann den QR Code der Kamera.

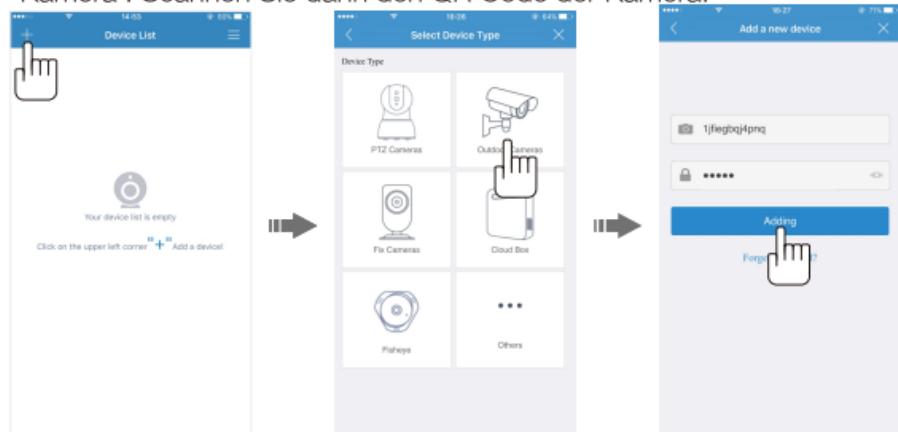

c. Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzwerkkabel und klicken Sie auf das Ethernet Symbol, Passwort ändern.

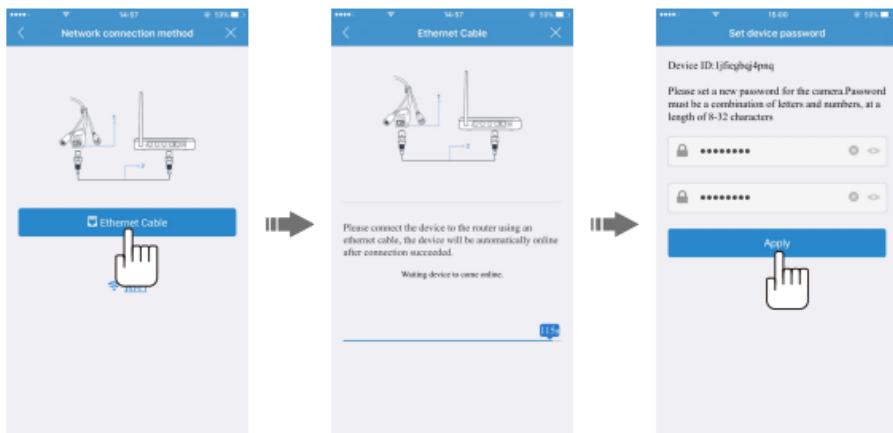

d. Wi-Fi Modus zu konfigurieren. Geben Sie das Wi-Fi Passwort ein, die Verbindung sollte erfolgreich sein!

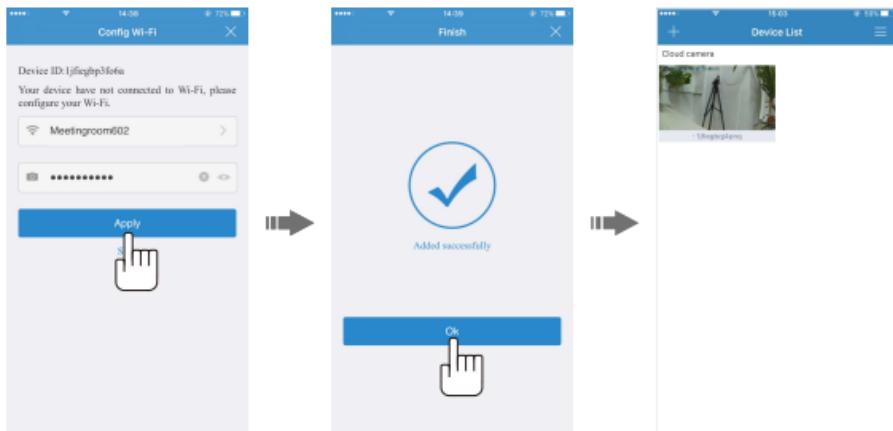

3. SD-Karten: Video und Aufnahmekonfiguration

Wenn die SD-Karte (müssen separat erworben werden) in die Kamera eingelegt wurde, müssen Sie die Einstellungen manuell einrichten, um die Aufnahmefunktion einzustellen.


Schritt 1: Geben Sie Videokamera

Schritt 2: Geben Sie Einstellungen

Schritt 3: Wählen Sie den Aufnahme

Schritt 4: Wählen Sie den Video-Aufnahme-Modus (Fortlaufendes Video/
Veranstaltungsvideo)

Schritt 5: Öffne den 'Videoaufnahme zulassen' Knopf, Wählen Sie 'Anwenden' Knopf

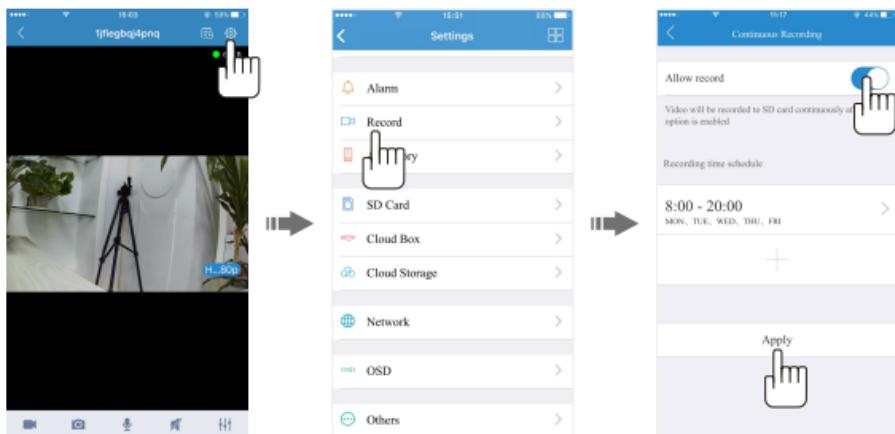

Hinweis: Durch die ständige Aktualisierung des Produktes und der Software möglicherweise eine Diskrepanz zwischen der Bedienungsanleitung und der APP-Oberfläche. Alle Anweisungen sind abhängig von der tatsächlichen Bedienoberfläche.

FAQ

1. Warum nimmt die Kamera nach dem Einlegen der SD-Karte noch nicht auf?

- A:
- Die SD-Karte kann erst eingelegt werden, nachdem die Kamera ausgeschaltet wurde.
 - Nach dem Einlegen der SD-Karte brauchen Sie die Aufnahmefunktion manuell starten. Siehe die Anleitung zur SD-Karten-Aufnahmeeinstellung.

2. Erhält die APP keine Alarmbenachrichtungen?

- A:
- Trotzdem die Kamera mit der Alarmfunktion von Bewegungserkennung ausstattet, muss man es manuell einstellen. Operationsschritte: Gehen Sie in die Kameraeinstellungen ein, wählen Sie Alarm, öffnen Sie den Bewegungserkennungsalarm, klicken Sie auf die Anwendung.

3. Wie kann man das Bild umkehren, wenn die Kamera an der Decke installiert wird?

- A:
- Nach dem Anheben der Kamera geben Sie die Kameraeinstellungen ein. Wählen Sie bitte die andere Optionen und öffnen Sie die Flip-Taste des Geräts, dann klicken Sie auf die Anwendung.

4. Was soll man tun, wenn das Passwort vergessen wurde?

- A:
- Sie können das Kontopasswort durch das gebundene Postfach zurückfinden. Falls das Konto an das Postfach nicht gebunden ist, finden Sie es nicht zurück.

5. Wie kann man das Video der Kamera betrachten ? Soll die Karte entfernen und an den Computer anschließen, dann kann es abspielen?

- A:
- Aufrund Ihrer Privatsphäre und Sicherheit wird die Videodatei verschlüsselt. Man muss es über APP Telephones oder den Computer wiedergeben. Die Karte kann nicht direkt auf dem Computer wiedergegeben werden. Sie müssen das Video über das fachliche Videoexport-Tool SDtool exportieren, um es auf dem Computer abzuspielen. SDtool kann man unter www.mipcm.com heruntergeladen.

6. Wie setzt man ich Kamera auf die Werkseinstellungen zurück?

- A:
- Drücken Sie die Reset-Taste der Kameras länger als 10 Sekunden, dann kann es sein.

1. Installez l'application 'MIPC'

- Scannez le QR Code de l'application 'MIPC'.




- Téléchargez l'application 'MIPC' depuis l'App Store (iOS) ou le Play Store (Android).


Note : Utilisateurs PC, merci de télécharger l'application sur:
www.mipcm.com/download

2. Ajouter caméra au compte


- Branchez l'appareil, ouvrir l'application, enregistrez un compte, connectez vous.
- Cliquez sur le '+' dans le coin supérieur gauche, sélectionnez le 'Série de l'unité extérieure', scannez le code QR ajoutez l'ID.

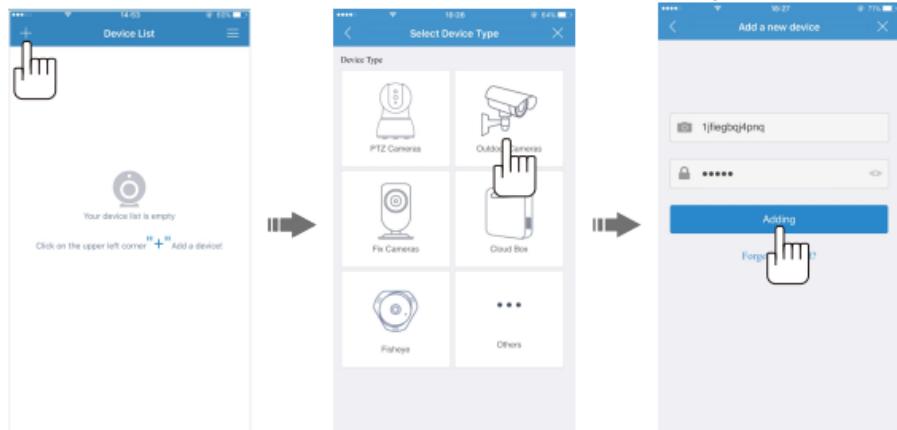

c. Connectez le câble réseau, cliquez sur l'icône de connexion Ethernet, changer le mot de passe.

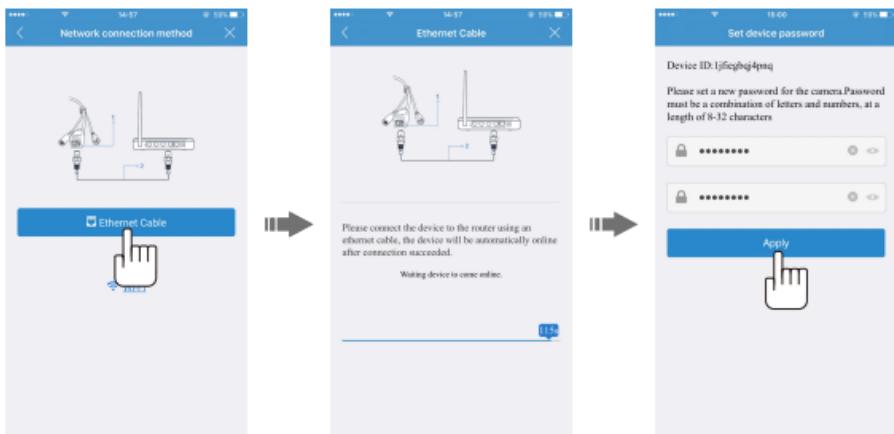

d. Dans mode de configuration Wi-Fi. Entre le mot de passe du réseau Wi-Fi, la connexion devrait réussir.

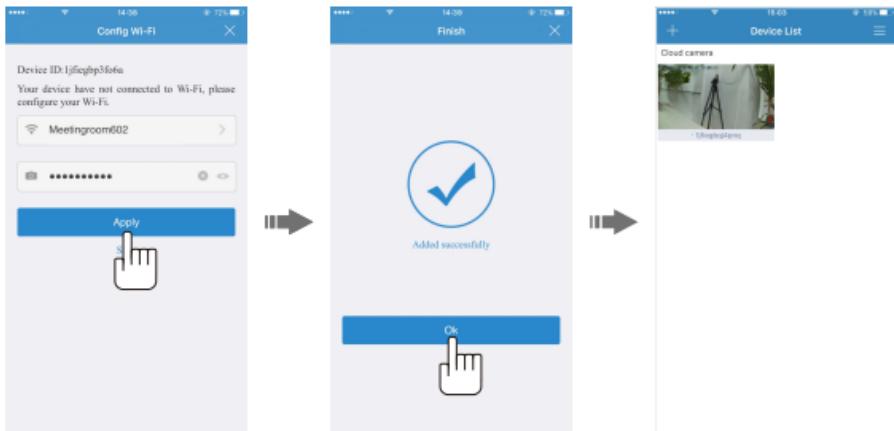

3. Configuration enregistrement sur carte SD

Quand la carte SD (doivent être achetés séparément) est insérée dans la caméra, il faut manuellement configurer les options pour accéder à la fonction d'enregistrement.


Étape 1: Entrez dans le caméra

Étape 2: Entrez dans le Réglages

Étape 3: Entrez dans le Enregistrement

Étape 4: Sélectionnez le mode d'enregistrement (Vidéo continu / Vidéo de l'événement)

Étape 5: Ouvrez le bouton 'Autoriser l'enregistrement vidéo', sélectionnez le bouton 'Appliquer'.

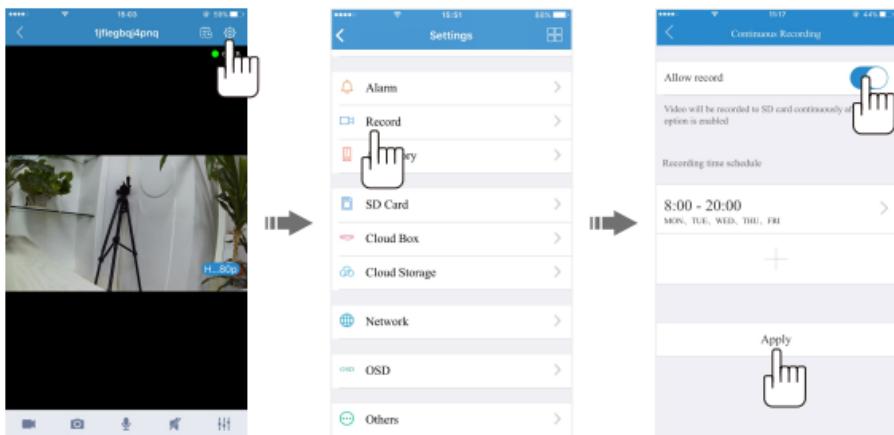

Note : A cause d'une mise à jour continue du produit et du logiciel, il peut y avoir un différence entre le manuel et l'interface de l'application. Toutes les instructions sont d'après l'interface actuelle.

FAQ

1. Après avoir inséré la carte SD, pourquoi le caméra enregistre pas?

R: · La carte SD doit être insérée lorsque le caméra est éteint.
· Une fois la caméra insérée dans la carte SD, vous devez activer manuellement la fonction d'enregistrement, référez-vous à la procédure de réglage de l'enregistrement sur carte SD.

2. L'APP ne reçoit-elle pas de notification d'alarme?

R: Le caméra a une fonction d'alarme de détection de déplacement, mais il doit être réglé manuellement. Étapes de l'opération: entrez dans la page des paramètres de la caméra, sélectionnez l'alarme, ouvrez l'alarme de détection de déplacement, cliquez sur l'application.

3. la caméra est installé au plafond, comment retourner l'image?

R: Après avoir soulevé la caméra, entrez dans l'interface de réglage de la caméra, sélectionnez d'autres options, ouvrez le bouton d'inversion de l'appareil, cliquez sur l'application.

4. Comment faire si le mot de passe de mon compte est oublié?

R: Vous pouvez récupérer le mot de passe du compte via l'e-mail associé, si le compte n'est pas lié au e-mail, vous ne pouvez pas le récupérer.

5. Comment regarder les vidéos enregistrées de la caméra, retirez la carte et branchez-la sur l'ordinateur pour la lire?

R: Pour votre vie privée et votre sécurité, le fichier vidéo est crypté. Il doit être lu via l'application mobile ou l'ordinateur. La carte ne peut pas être lue directement sur l'ordinateur. Vous devez exporter la vidéo via un outil d'exportation vidéo nommé SDtool pour la lire sur l'ordinateur. L'outil SDtool peut être téléchargé sur www.mipcm.com.

6. Comment réinitialiser la caméra aux paramètres initiaux?

R: Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil photo et maintenez-le pendant plus de 10 secondes pour rétablir les paramètres initiaux.

1. Installa l'applicazione 'MIPC'

a. Fare la scansione di codice QR 'MIPC'




b. Scaricare l'APP di 'VSmaHome dal' App Store (iOS) o Play Store (Android).

Nota: Scaricare la nostra applicazione per gli utenti PC: www.mipcm.com/download.


2. Aggiungere La telecamera

a. Collegare la telecamera, aprire l'applicazione, registrare un'accounto ed effettuare il login.


b. Cliccare su "+" in alto a sinistra, selezionare il 'La macchina di Serie all'Aperto', e seguire la scansione del codice QR.

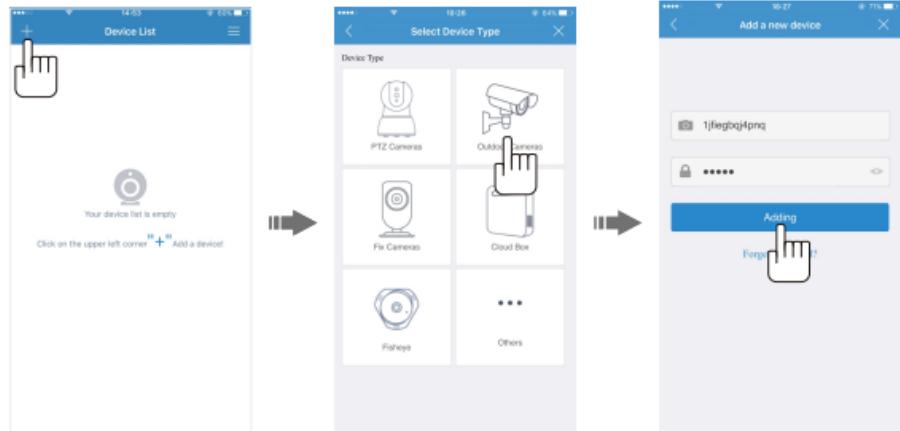

c. Collegare il cavo di rete, Cliccare sull'icona della connessione Ethernet, cambiare la password.

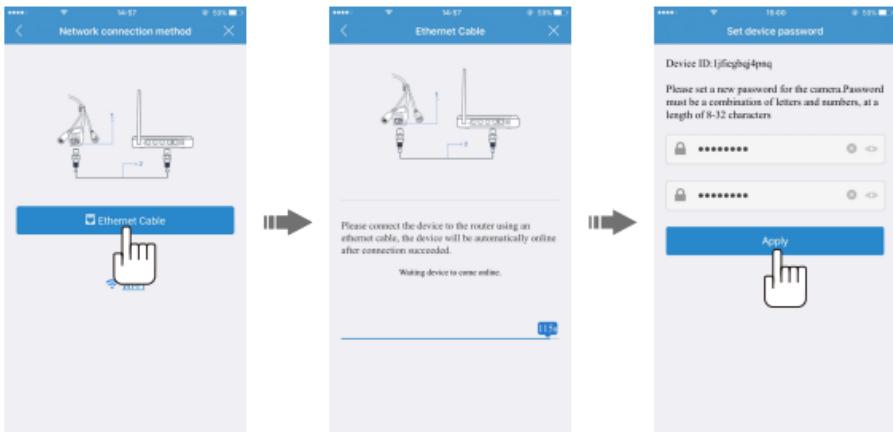

d. Accedere alla Wi-Fi Modalità di configurazione. Inserire la password di Wi-Fi, la connessione dovrebbe essere riuscito!

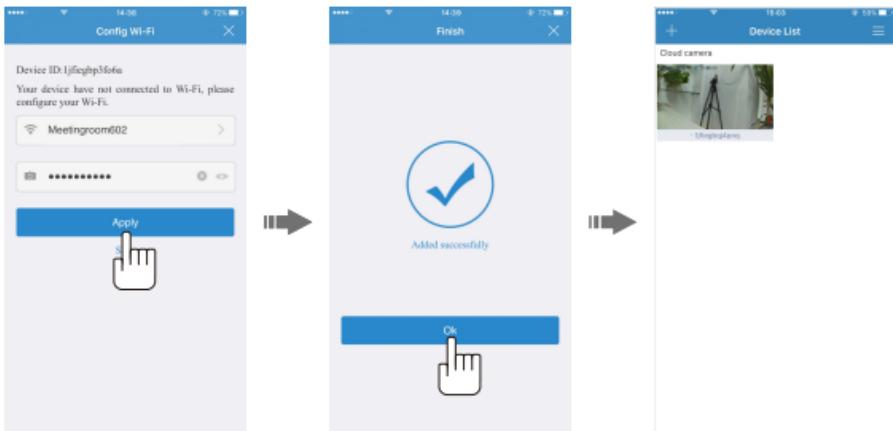

4. Impostazione per la registrazione video su SD card

Quando la scheda SD (devono essere acquistati separatamente) viene inserita nella fotocamera, è necessario impostare manualmente, Le impostazioni per aprire la funzione di registrazione.



Passo 1: Entrare la videocamera

Passo 2: Entrare la Impostazione di schermata

Passo 3: Entrare la Registra

Passo 4: Selezionare la modalità di regista (video continuo / video dell'evento)

Passo 5: apri il pulsante "Consenti registrazione video", selezionare il pulsante "Applica"

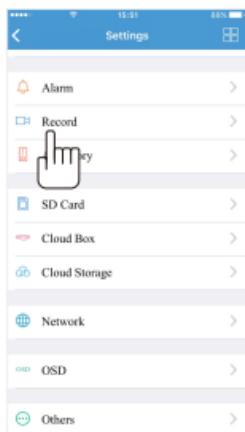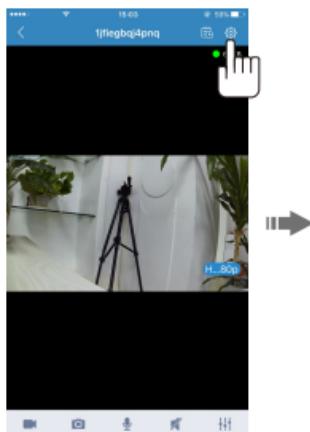

Note: A causa del continuo aggiornamento del prodotto e del software, può esserci una differenza tra la guida operativa e l'interfaccia dell'APP. Tutte le istruzioni sono relative all'interfaccia attuale dell'applicazione.

FAQ

1. Dopo aver inserito la scheda SD, perché la telecamera non registra?

Risposta:

- La scheda SD deve essere inserita quando la telecamera spegne.
- Dopo aver inserito la scheda SD nella telecamera, deve aprire manualmente la funzione di registrazione. Lei può fare riferimento ai passi dell'installazione della scheda SD sulla guida utente.

2. APP non riceve la notifica di allarme?

Risposta: La telecamera è dotata della funzione di allarme di rilevamento del movimento, ma deve impostarla manualmente. Passi dell'impostazione: accede alla pagina di impostazioni della telecamera, seleziona l'allarme, apre l'allarme di rilevamento del movimento, fa clic su questo pulsante per impostare con successo.

3. Come deve fare se Lei dimentica la password dell'account?

Risposta: Lei può trovare la password tramite l'email associata, se l'account non è associato all'email, non è possibile trovare la password.

4. La telecamera è installata al soffitto, come imposta il capovolgimento dell'immagine?

Riposta: Dopo aver installato la fotocamera al soffitto, accede alla pagina di impostazioni della telecamera, seleziona le altre opzioni, apre il pulsante di capovolgimento del dispositivo, fa clic sul pulsante per impostare con successo.

5. Come vede il video della telecamera, deve rimuovere la scheda e collegarla al computer per riprodurre?

Riposta: Per la Sua privacy, il file video viene crittografato, deve riprodurre tramite APP di telefono o computer, non può riprodurre direttamente il video tramite la scheda, se Lei vuole riprodurre il video su computer, è necessario esportare il video tramite il tool di esportazione SDtool, Lei può scaricarlo su www.mipcm.com.

6. Come ripristina la telecamera alle impostazioni di fabbrica?

Risposta: Preme a lungo il pulsante di Reset della fotocamera da più di 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

1. Instala la APP 'MIPC'

a. Escanea el código QR 'MIPC'.



b. Descarga la APP 'MIPC' de APP Store (iOS) o Play Store (Android).


Nota: Los usuarios de PC pueden descargar la APP en

www.mipcm.com/download.


2. Añade la cámara a la cuenta

a. Conecta el dispositivo, abre la APP, registra una cuenta e inicia sesión.


b. Haz click en '+' en la parte superior izquierda, selecciona el 'cámaras de exterior', escanea el código QR y agrega el ID del dispositivo.

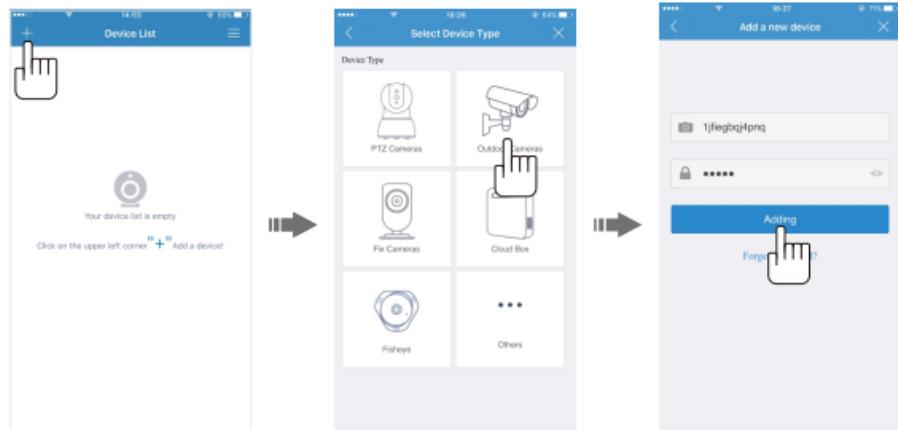

c. Conecta el cable de red, haz click en el icono de conexión Ethernet, cambia la contraseña.

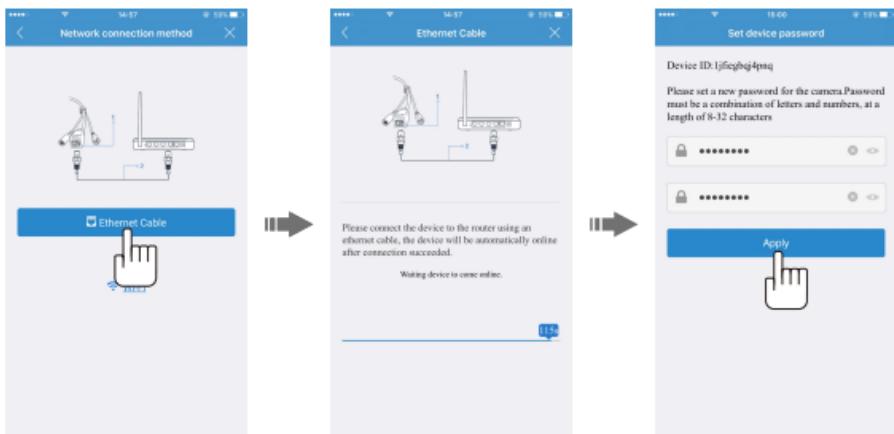


d. En el modo de configuración Wi-Fi. Introduce la contraseña, la conexión debería realizarse correctamente.

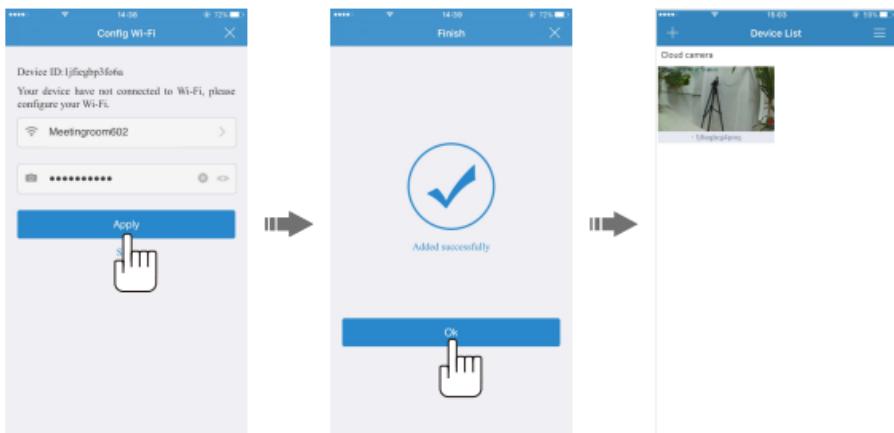

4.onfiguración de grabación de vídeo en tarjeta SD

Cuando se inserta la tarjeta SD (necesita ser comprado por separado) en la cámara, es necesario configurar manualmente los ajustes para abrir la función de grabación.Paso

- ①: Entra en cámara Paso
- ②: Entra en Ajustes Paso
- ③: Entra en grabar video Paso
- ④: Seleccionar el modo de grabación (video continuo / video del evento)
- ⑤: Abra el botón "Permitir grabación de video", seleccione el botón "Aplicar"

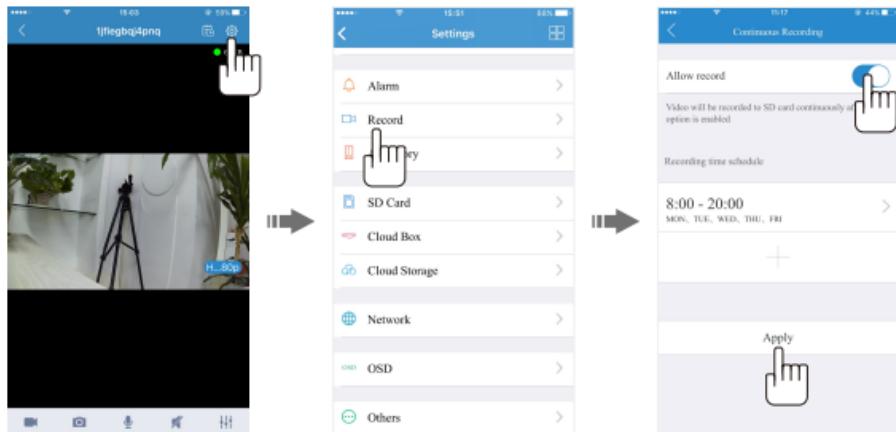

Nota: Debido a la continua actualización del producto y el software, puede haber diferencias entre la guía actual y la interfaz de la APP. Todas las instrucciones están sujetas a la interfaz operativa actual.

FAQ

1. ¿Por qué la cámara no graba después de que la tarjeta SD está insertada?

R: · La tarjeta SD debe insertarse cuando la cámara está apagada.
· Después de insertar la tarjeta SD en la cámara, debe activar manualmente la función de grabación. Consulte los pasos de configuración de grabación de la tarjeta SD en el manual de instrucciones.

2. ¿La aplicación no recibe una notificación de alarma?

R: La cámara viene con una función de alarma de detección de movimiento, pero debe configurarse manualmente. Pasos de operación: ingrese a la página de configuración de la cámara, seleccione la alarma, active la alarma de detección de movimiento y haga clic en la aplicación.

3. ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de mi cuenta?

R: Puede recuperar la contraseña de la cuenta a través de su correo electrónico vinculado. Si la cuenta no está vinculada a un correo electrónico, no puede recuperarla.

4. La cámara está instalada en el techo, ¿cómo puedo configurar la inversión de la imagen?

R: Después de instalar la cámara de manera colgante, ingrese a la interfaz de configuración de la cámara, seleccione la opción de otra, active el botón de inversión del dispositivo y haga clic en la aplicación.

5. ¿Cómo puedo ver el vídeo de la cámara? ¿Es practicable insertar la tarjeta en el ordenador para verlo?

R: Por el bien de su privacidad, el archivo de vídeo está cifrado, debe reproducirlo a través de la aplicación del móvil o el ordenador, no puede reproducirlo directamente en el ordenador con la tarjeta, tiene que exportar el vídeo con una herramienta de exportación de vídeo especial SDtool para reproducirlo en el ordenador, puede descargar SDtool en www.mipcm.com.

6. ¿Cómo restaurar la configuración de fábrica de la cámara?

R: Mantenga presionado el botón Reset (Restablecer) de la cámara durante más de 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

1. 「MIPC」 クライアントのインストール

- スマホでQRコードをスキャンして「MIPC」クライアントをダウンロードします



- iOSではAPP storeでダウンロードし、AndroidではGoogle Playでダウンロードします


ご注意：PCクライアントはwww.mipcm.com/downloadでダウンロードできます

2. デバイスの追加


- デバイスを電源に接続した後、MIPCクライアントを開き、アカウントを新規登録してログインします。
- 左上隅の「+」をタップ「屋外設置カメラシリーズ」選択し、デバイス追加IDをスキャンしてネットワーク接続方法に入ります。



c. デバイスのネットワークケーブルを接続します、イーサネット接続アイコンをタップし、パスワードを変更し。

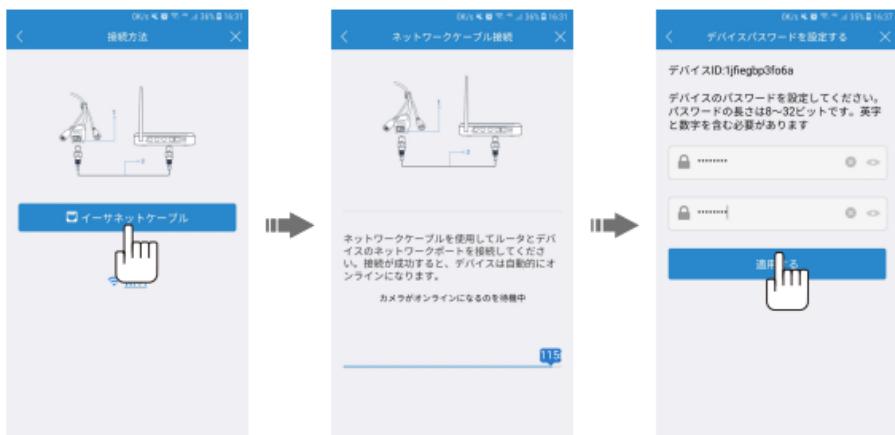

d. Wi-Fi設定モードに入ります、Wi-Fiを設定し、追加を完了します。

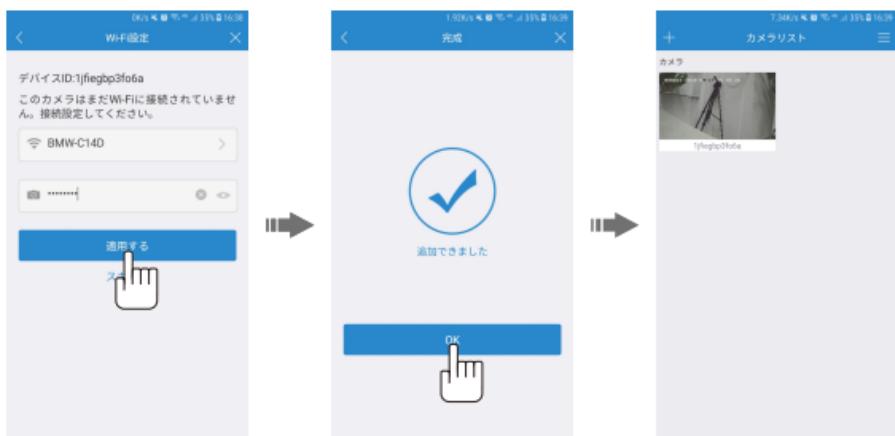


4. SDカードの録画設定

SDカードをビデオカメラに挿入した後、録画を開始するには、手動で設定する必要があります。（ご注意：ビデオカメラの電源を切ってからSDカードを挿入するまたは取り外す必要があります。また、SDカードをビデオカメラに挿入すると、自動的にフォーマットするので、ファイルを保存してください。）

ステップ：

- ビデオ再生画面に入ります
- 設定画面に入ります
- 「録画」を選択します
- 録画方法を選択します（連続録画または動き検出）
- 録画の許可スイッチをオンにし、「保存」をタップすると完了します

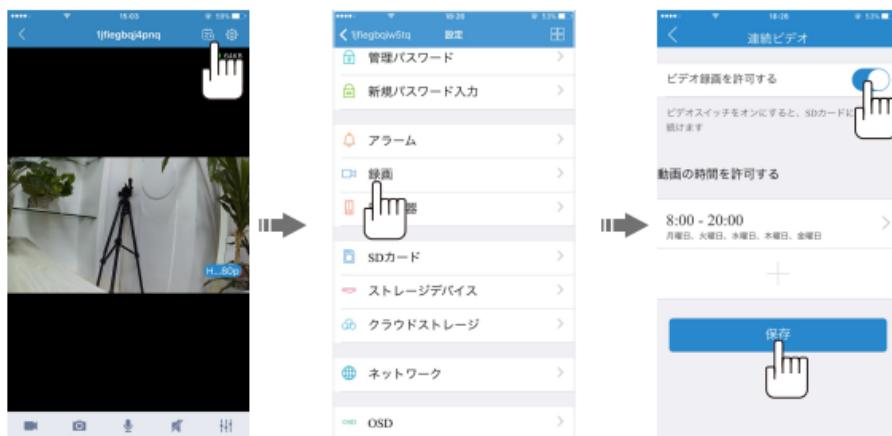

注意：アプリのバージョンによってアプリの画面とマニュアルは異なる可能性がありますので、ご了承下さい。

FAQ

質問1：SDカードを挿入した後、ビデオカメラが録画していないのはなぜですか？

回答：

- ・SDカードはビデオカメラの電源が切れた状態で挿入する必要があります。
- ・SDカードをビデオカメラに挿入した後、手動で録画機能をオンにする必要があります。SDカードの録画操作マニュアルを参照してください。

質問2：APPでアラーム通知を受信できませんか？

回答：ビデオカメラには移動検出アラーム機能が搭載されていますが、手動で設定する必要があります。操作手順：ビデオカメラのセットアップページにアクセスして、アラームを選択し、移動検出アラームをオンにして、応用ボタンをクリックしてください。

質問3：アカウントのパスワードを忘れたらどうしますか？

回答：アカウントにバインドされたメールアドレスを利用して、パスワードを取り戻すことができます。メールアドレスをバインドしていない場合は、パスワードをとり戻すことができません。

質問4：ビデオカメラは吊りされて天井に設置された場合、画像回転がどのように設定しますか？

回答：ビデオカメラを吊り下げてから、ビデオカメラのセットアップインターフェースに入り、その他のオプションを選択して、デバイスの回転ボタンをオンにして、応用ボタンをクリックして完了します。

質問5：ビデオカメラ中のビデオをどうやって再生しますか。SDカードを取り出してコンピュータに入れて再生することができますか？

回答：プライバシーの安全のために、ビデオファイルは暗号化されていて、携帯電話のAPPあるいはパソコンなどの端末で再生しなければなりません。カードを取り出して直接コンピュータで再生することはできません。専用のビデオエクスポートツールSDtoolからエクスポートしたビデオをコンピュータで再生することができます。SDtoolツールはwww.mipcm.comでダウンロードすることができます

質問6：ビデオカメラを工場出荷時の設定に復元する方法は？

回答：ビデオカメラのリセットボタンを10秒間以上押すと、工場出荷時の設定に復元します。



Access the detailed
User Manual here



Access the Operation
Video here